PROD. NO. 011903
MOD. NO. SPT124

ITC® POWER TOOLS



1/2" Heavy Duty Electric Impact Wrench

Operator's Manual (p.2)

Clé à chocs électrique de 1/2 po pour service intensif

Manuel de l'utilisateur (p.6)

SAVE THIS MANUAL

You will need this manual for safety instructions, operating procedures, and warranty. Put it and the original sales invoice in a safe, dry place for future reference.

CONSERVEZ CE GUIDE

Vous aurez besoin de ce guide pour les instructions de sécurité, les procédures d'utilisation et la garantie. Conservez-le dans un endroit sûr et sec pour référence future.

v.090113

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

ENGLISH

WARNING: *When using electric tools, machines or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury.*



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS TOOL

1. **KEEP WORK AREA CLEAN.** Cluttered areas invite injuries.
2. **CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT.** Don't use power tools in damp, wet, or poorly lit locations. Don't expose your tool to rain. Keep the work area well lit. Don't use tools in the presence of flammable gases or liquids.
3. **KEEP CHILDREN AND BYSTANDERS AWAY.** All children should be kept away from the work area. Don't let them handle machines, tools or extension cords. Visitors can be a distraction and are difficult to protect from injury.
4. **GROUNDED TOOLS** must be plugged into an outlet that itself is properly installed and grounded. Grounding provides a low-resistance path to carry electricity to ground away from the operator, should the tool malfunction electrically. Do not remove the grounding prong from the plug or alter the plug in any way. If in doubt as to whether the outlet is properly grounded according to code, check with a qualified electrician.
5. **OBSERVE PROPER PRECAUTIONS REGARDING DOUBLE INSULATION.** This tool is double insulated. It is equipped with a polarized plug. One blade is wider than the other, so it will fit into a polarized outlet only one way. If you have difficulty inserting the plug, try reversing it. If it still doesn't fit , do not alter the plug; have a qualified electrician install a polarized outlet.
6. **GUARD AGAINST ELECTRIC SHOCK.** Prevent body contact with grounded surfaces: pipes, radiators, ranges, and refrigerator enclosures. When your body is grounded the risk of electric shock increases. When working wherever "live" electrical wires may be encountered, try to ascertain whether there is a danger of shock. Even so, DO NOT TOUCH ANY METAL PARTS OF THE TOOL while using it. Hold the tool only by the plastic grip to prevent electric shock if you contact a live wire.
7. **DO NOT ABUSE THE CORD.** Never carry your tool by the cord or pull on the cord to unplug it. Protect the cord from potential sources of damage: heat, oil & solvents, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately.
8. **WHEN WORKING OUTDOORS, USE AN OUTDOOR-RATED EXTENSION CORD.** An extension cord rated for outdoor use must be marked "W-A" or "W".
9. **DO NOT EXPOSE ELECTRICAL POWER TOOLS TO MOISTURE.** Rain or wet conditions can cause water to enter the tool and lead to electric shock.
10. **ENSURE THE EXTENSION CORD YOU USE IS OF SUFFICIENT GAUGE FOR ITS LENGTH.**

Recommended Minimum Wire Gauge for Extension Cords

Amps from Tool Nameplate	25' length	50' length	75' length	100' length	150' length	200' length
0-5 amps	16 ga.	16 ga.	16 ga.	14 ga.	12 ga.	12 ga.
5.1-8 amps	16 ga.	16 ga.	14 ga.	12 ga.	10 ga.	Do Not Use
8.1-12 amps	14 ga.	14 ga.	12 ga.	10 ga.	Do Not Use	Do Not Use
12.1-15 amps	12 ga.	12 ga.	10 ga.	10 ga.	Do Not Use	Do Not Use
15.1-20 amps	10 ga.	10 ga.	10 ga.	Do Not Use	Do Not Use	Do Not Use

11. **STORE IDLE EQUIPMENT.** Store equipment in a dry area to inhibit rust. Equipment also should be in a high location or locked up to keep out of reach of children.
12. **DON'T FORCE THE TOOL.** It will do the job better and more safely at the rate for which it was intended.
13. **USE THE RIGHT TOOL.** Don't force a small tool or attachment to do the work of a larger industrial tool. Don't use a tool for a purpose for which it was not intended.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

14. **DRESS PROPERLY.** Don't wear loose clothing or jewelry; they can be caught in moving parts. Protective, non-electrically conductive gloves and non-skid footwear are recommended when working. Wear protective hair covering to contain long hair and keep it from harm.
15. **USE EYE PROTECTION.** Use a full-face mask if the work you're doing produces metal filings, dust or wood chips. Goggles are acceptable in other situations. Wear a clean dust mask if the work involves creating a lot of fine or coarse dust.
16. **SECURE WORK.** Use clamps or a vise to hold the work. It's safer than using your hands and it frees both hands to operate the tool.
17. **DON'T OVERREACH.** Keep proper footing and balance at all times. Do not reach over or across machines that are running.
18. **MAINTAIN TOOLS WITH CARE.** Keep tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubricating and safe performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.
19. **AVOID UNINTENTIONAL STARTING.** Be sure the switch is in the **OFF** position before plugging in.
20. **ALWAYS CHECK AND MAKE SURE TO REMOVE ANY ADJUSTING KEYS OR WRENCHES** before turning the tool on. Left attached, these parts can fly off a rotating part and result in personal injury.
21. **DO NOT USE THE TOOL IF IT CANNOT BE SWITCHED ON OR OFF.** Have your tool repaired before using it.
22. **DISCONNNECT THE PLUG FROM POWER BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS.** Changing attachments or accessories can be dangerous if the tool could accidentally start.
23. **STAY ALERT.** Watch what you are doing & use common sense. Don't operate any tool when you are tired.
24. **CHECK FOR DAMAGED PARTS.** Before using this tool, any part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mountings, and other conditions that may affect its operation. Inspect screws and tighten any ones that are loose. Any part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated elsewhere in the instruction manual. Have defective switches replaced by an authorized service center. Don't use the tool if switch does not turn it on and off properly.
25. **REPLACEMENT PARTS.** When servicing, use only identical replacement parts.
26. **SERVICE AND REPAIRS** should be made by qualified repair technicians at an authorized repair centre. Improperly repaired tools could cause serious shock or injury

SPECIFICATIONS

- 120 V, 60 Hz, 7 amps
- No load speed: 2100 rpm
- 1/2" Square drive
- Aluminum gear housing
- Tool weight: 3.3 kg / ? lb.

- Double insulated
- Accessible motor brushes
- Includes sturdy carrying case

OPERATING PROCEDURES

WARNING: *Before attempting to use your tool, familiarize yourself with all operating features and safety requirement.*



SWITCH

This impact wrench is equipped with a rocker switch that switches rotation from FORWARD to REVERSE easily, allowing fasteners to be broken loose quickly.

- Pressing the BOTTOM part of the switch causes the impact wrench to move FORWARD (right-hand thread) direction.
- Pressing the TOP part of the rocker switch causes the rotation to reverse.

INSTALL/REMOVE SOCKET

To install a socket on the anvil, align the hole of the socket with the anvil and push firmly.
To remove a socket from the anvil, pull the socket out firmly.

MAINTENANCE

CAUTION: *Always disconnect tools from electrical power before performing any inspection, maintenance, or cleaning.*



- Do not attempt to make any adjustments while the tools is in operation.
- Do not let solvents like brake fluid, gasoline, petroleum-based products, etc., contact plastic parts of the housing. Many household cleaners also contain damaging chemicals. Cleaning with any of these substances can harm the plastic and compromise the integrity of the double insulating system.
- Keep the vents clear of dust and debris. This will help prevent possible electrical shorts and ensure proper cooling.
- Keep the tool housing clean, free of oil and grease by using mild soap and a damp (not wet) cloth.
- Inspect the cord regularly and have it replaced by an authorized repair facility if it is damaged.
- This impact wrench will require lubrication after 30 continuous hour or 50 intermittent hours of use. Refer to the parts diagram or contact an approved service center for lubrication services.
- An authorized repair centre should do any repairs, modification, or maintenance that involve disassembling the tool.
- Any damage to the tool should be corrected at an authorized repair centre.

PARTS LIST

Please refer to Schematic Drawing on page 19.

No.	DESCRITPTION	QTY.
1	Gear box	1
2	Friction bearing	1
3	Shield	1
4	O-ring	1
5	Spindle	1
6	Impact block	1
7	Steel ball 5	23
8	Sping	1
9	Steel ball 7	2
10	Drive spindle	1

No.	DESCRITPTION	QTY.
11	Gear	1
12	Washer	3
13	Washer	1
14	Bracket	1
15	Gasket	1
16	Gear box cover	1
17	O-ring	1
18	6000 Bearing	1
19	Bearing cover	1
20	Armature	1

PARTS LIST

Please refer to Schematic Drawing on page 19.

No.	DESCRITPTION	QTY.
21	608 Bearing	1
22	Pin	1
23	Needle bearing	2
24	Double gear	1
25	Baffle	1
26	Screw ST4 X 55	1
27	Start	1
28	Bearing brush	1
29	Rating label	1
30	Brush cap	2
31	Carbon brush	2
32	Brush holder	2
33	Housing	1

No.	DESCRITPTION	QTY.
34	Brand label	1
35	Screw ST4 X 18	2
36	Handle cover	1
37	Switch	1
38	Screw ST4 X 16	2
39	Cord clamp	1
40	Cord cover	1
41	Power cord	1
42	Felt washer	1
43	Screw ST5 X 48	4
44	Washer 5	4
45	Washer 5	4

WARRANTY

ITC branded power tools, air nailers staplers and compressors are designed for use in DIY (do-it-yourself), light or intermittent duty, semi-professional applications. They are not intended for use in professional, production, industrial or continual use applications.

ITC makes every effort to ensure that its products meet high quality and durability standards and are warranted for two years against manufacturers' faults and defects for a period of two years from the date of purchase to the original owner. ITC will REPAIR OR REPLACE (at our discretion) merchandise deemed by the company to be defective, provided that it is has not been misused, abused, altered, or repaired by anyone other than an authorized repair centre.

Please consult the ITC catalogue or your nearest ITC distributor to determine those products that are covered by our over-the counter warranty. Any ITC tool that fails during normal use and within the specified warranty period and qualifies for over-the counter warranty must be returned to its point of purchase for replacement or credit. Any item not listed as over-the-counter warranty must be shipped, prepaid freight, to an authorized repair depot accompanied by a copy of the invoice specifying the date that the item was purchased. Returned tools that are not accompanied by a proof of purchase (Copy of Invoice) will not be repaired or replaced under warranty.

This warranty does not extend to normal wear or consumable parts such as brad and staple gun driver blades, grinding discs, saw blades, driver bits, electric motor brushes, worn chords, etc. It also does not apply to ITC tools used in professional, production, industrial or continual use applications.

For a listing of the authorized repair centers please refer to the ITC catalogue.

IMPORTANTE DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : *Durant l'usage des outils électriques, des machines et de l'équipement, des précautions de sécurité de base devraient toujours être observées pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles.*



LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET OUTIL.

1. **CONSERVEZ L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE.** Le désordre facilite les blessures.
2. **SOYEZ CONSCIENT DE VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.** Ne pas utiliser les outils motorisés dans des endroits humides, mouillés ou insuffisamment éclairés. Ne pas exposer vos outils à la pluie. Conservez l'aire de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. **GARDEZ LES ENFANTS ET LES SPECTATEURS À L'ÉCART.** Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de l'aire de travail. Ne leur permettez pas de toucher les machines, les outils ou les rallonges électriques. Les visiteurs peuvent causer une distraction et on doit les protéger contre les blessures corporelles.
4. **LES OUTILS MIS À LA TERRE** doivent être branchés dans une prise qui elle-même a été installée et mise à la terre adéquatement. Si l'outil avait un problème électrique, la mise à la terre offre un cheminement de faible résistance transportant l'électricité à la mise à la terre loin de l'opérateur. Ne jamais enlever la broche de mise à la terre ou modifier la fiche. En cas de doute quant à l'installation appropriée de la mise à la terre, consultez avec un électricien qualifié.
5. **PRENEZ LES PRÉCAUTIONS APPROPRIÉES CONCERNANT L'ISOLATION DOUBLE.** Cet outil est doublement isolé. Il est équipé d'une fiche polarisée. Une lamelle de la fiche est plus large que l'autre et elle ne s'adaptera à une prise de courant polarisée que d'une seule façon. Si vous éprouvez des difficultés pour insérer la fiche, inversez-la. Si elle ne s'adapte toujours pas, ne pas tenter de modifier la fiche. Demandez à un électricien qualifié d'installer une prise de courant polarisée.
6. **PRÉVENEZ LES CHOCS ÉLECTRIQUES.** Éviter le contact de votre corps avec les surfaces mises à terre : tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Si votre corps est mis à la terre, le risque de choc électrique est augmenté. Si vous effectuez des travaux dans les secteurs où des fils électriques sous tension pourraient être touchés, tentez de déterminer s'il y a un risque de choc électrique. Mais en toute circonstance, NE PAS TOUCHER AUNE PARTIE MÉTALLIQUE DE L'OUTIL durant son usage. Toujours tenir l'outil par la poignée en plastique pour prévenir les chocs électriques en cas de contact avec un fil sous tension.
7. **NE PAS ABUSER DU CORDON.** Ne jamais transporter votre l'outil par le cordon ou tirer sur le cordon pour le débrancher. Protégez le cordon des sources potentielles de dommage : La chaleur, l'huile et les solvants, les rebords aiguisés ou les pièces mobiles. Remplacez les cordons endommagés immédiatement.
8. **POUR LE TRAVAIL À L'EXTÉRIEUR, TOUJOURS UTILISER UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE HOMOLOGUÉE POUR L'USAGE À L'EXTÉRIEUR.** Une rallonge électrique homologuée pour usage à l'extérieur doit porter la marque « W-A » ou « W ».
9. **NE PAS EXPOSER LES OUTILS ÉLECTRIQUES À L'HUMIDITÉ.** La pluie ou les conditions humides peuvent causer l'infiltration d'eau dans l'outil.
10. **ASSUREZ-VOUS QUE LA RALLONGE ÉLECTRIQUE QUE VOUS UTILISEZ EST DE CALIBRE SUFFISANT POUR SA LONGUEUR.**

Calibre minimum recommandé pour les cordons de rallonge

Indice d'intensité (ampère)	Longueur de 7,6 m(25 pi.)	Longueur de 15,2 m(50 pi.)	Longueur de 22,9 m(75 pi.)	Longueur de 30,4 m(100 pi.)	Longueur de 45,7 m(150 pi.)	Longueur de 60,9 m(200 pi.)
0-5 amp.	cal. 16	cal. 16	cal. 16	cal. 14	cal. 12	cal. 12
5.1-8 amp.	cal. 16	cal. 16	cal. 14	cal. 12	cal. 10	Ne pas utiliser
8.1-12 amp.	cal. 14	cal. 14	cal. 12	cal. 10	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser
12.1-15 amp.	cal. 12	cal. 12	cal. 10	cal. 10	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser
15.1-20 amp.	cal. 10	cal. 10	cal. 10	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser	Ne pas utiliser

IMPORTANTE DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

11. **REMISEZ L'ÉQUIPEMENT QUI N'EST PAS UTILISÉ.** Rangez l'équipement dans un endroit sec pour empêcher la rouille. L'équipement devrait aussi être remisé dans un endroit haut ou sous clé, hors d'atteinte de la portée des enfants.
12. **NE PAS FORCER L'OUTIL.** Il fera un meilleur travail, de manière plus sécuritaire, au rythme pour lequel il est conçu.
13. **UTILISEZ L'OUTIL APPROPRIÉ.** Ne pas forcer un petit outil ou un accessoire à faire le travail d'un outil industriel plus gros. Ne pas utiliser un outil à une fin pour laquelle il n'a pas été conçu. gants de protection à l'épreuve de la conductivité électrique et des souliers antidérapants sont recommandés durant le travail. Portez un couvre-tête de protection pour recouvrir les cheveux longs et prévenir les emmêlements.
14. **HABILLEZ-VOUS DE MANIÈRE APPROPRIÉE.** Ne pas porter de vêtement ample ou de bijoux. Ils peuvent être attrapés par les pièces mobiles. Des lunettes de sécurité sont appropriées dans les autres situations. Portez un masque à poussière propre si le travail implique la création d'une quantité appréciable de poussière fine ou à gros grains.
15. **PROTÉGEZ VOS YEUX**. Utilisez un masque qui recouvre le visage tout entier si le travail que vous effectuez produit de la limaille métallique, de la poussière ou des éclats de bois. Des lunettes de sécurité sont appropriées dans les autres situations. Portez un masque à poussière propre si le travail implique la création d'une quantité appréciable de poussière fine ou à gros grains.
16. **FIXEZ SOLIDEMENT LA PIÈCE DE TRAVAIL.** Utilisez des pinces ou un étau pour tenir la pièce de travail. C'est beaucoup plus sécuritaire que l'usage de vos mains et ceci libère vos deux mains pour contrôler l'outil.
17. **NE PAS VOUS ÉTIREZ.** Conservez vos pieds sur le sol et maintenez votre équilibre en tout temps. Ne vous avancez pas au-dessus ou à travers les machines qui sont en mode de fonctionnement.
18. **MAINTENEZ L'OUTIL EN BON ÉTAT.** Conservez l'outil effilé et propre pour une meilleure performance et plus de sécurité. Observez les instructions pour la lubrification et la performance sécuritaire. Respectez les directives de lubrification et de changement des accessoires. Conservez les poignées propres, sèches et libres d'huile et de graisse.
19. **ÉVITEZ LA MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE.** Assurez-vous que l'interrupteur est à la position « **ARRÊT »** avant de brancher l'outil.
20. **TOUJOURS VÉRIFIEZ ET RETIREZ LES CLÉS DE RÉGLAGE ET LES CLÉS ANGLAISES** avant de mettre l'outil en marche. Laissez en place, ces pièces peuvent se détacher de la pièce qui tourne et causer des blessures.
21. **NE PAS UTILISER L'OUTIL SI L'INTERRUPTEUR « EN MARCHE / ARRÊT » NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT.** Faire réparer votre outil avant de l'utiliser.
22. **DÉBRANCHEZ L'OUTIL DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE FAIRE LES RÉGLAGES.** Les changements de pièce ou d'accessoire peuvent être dangereux si l'outil peut être activé accidentellement.
23. **SOYEZ ALERTE.** Surveillez vos mouvements et utilisez le sens commun. N'utilisez pas un outil quand vous êtes fatigué.
24. **EXAMINEZ POUR DES PIÈCES ENDOMMAGÉES.** Avant d'utiliser cet outil, toute pièce qui est endommagée devrait être soigneusement examinée pour s'assurer qu'elle fonctionnera adéquatement et qu'elle remplira sa fonction. Vérifiez pour l'alignement et le coincement des pièces mobiles, le bris des pièces, les montures et toutes autres conditions qui pourraient affecter dans son fonctionnement. Examinez les vis et resserrez celles qui sont relâchées. Toute pièce qui est endommagée devrait être correctement réparée ou remplacée par le centre de service autorisé, sauf si autrement indiqué ailleurs manuel de l'utilisateur. Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un centre de service autorisé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.
25. **PIÈCES DE RECHANGE.** Pour le service, n'utilisez que des pièces de rechange identiques seulement.
26. **SERVICE ET RÉPARATION** doivent être effectués par des techniciens qualifiés à un centre de service autorisé. Des outils qui ne sont pas réparés adéquatement peuvent causés un choc ou des blessures graves.

SPÉCIFICATIONS

- 120 V, 60 Hz, 7 A
- Variateur de vitesse : 2100 tr/min
- Prise carrée de 1/2 po
- Carter d'engrenage
- Poids d'outil : 3,3 kg / ? lb.

- Double isolation
- Balais (brosses) accessibles
- Étui solide inclus

PROCÉDURES D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Avant d'utiliser votre outil, familiarisez-vous avec les attributs fonctionnels et les exigences de sécurité.



INTERRUPTEUR

Cette clé à chocs est muni d'un interrupteur à bascule offrant la marche avant et la marche arrière permettant les boulonneries de se desserré facilement.

- La clé à choc va de l'avant en pressant la marche avant (direction du filet de droite)
- Obtenez la rotation arrière en pressant l'interrupteur à bascule en position marche arrière

LA POSE ET LA DÉPOSE DE LA DOUILLE

Afin d'obtenir la pose de la douille sur l'enclume, enligné le trou de la douille avec l'enclume, pousser fermement.
Afin d'obtenir la dépose de la douille sur l'enclume retirer fermement.

ENTRETIEN

MISE EN GARDE: *Toujours débrancher l'outil de la source d'alimentation de courant avant d'en faire l'examen, l'entretien ou le nettoyage.*



- Aucun ajustement lorsque l'outil est en marche.
- Évitez tout contact entre les pièces en plastique du boîtier et l'huile à frein, l'essence, les produits à base de pétrole, etc. Plusieurs produits nettoyants domestiques contiennent des ingrédients chimiques dommageables. L'utilisation de ces produits peut abîmer le plastique et réduire l'intégrité du système de double isolation. Ne jamais laisser un liquide s'infiltrer dans l'outil.
- Gardez les ouvertures exemptes de poussière ou de débris. Cela préviendra les courts-circuits potentiels et assurera un refroidissement adéquat.
- Maintenez le boîtier de l'outil propre, exempt d'huile et de graisse, à l'aide d'un savon doux et d'un linge humide (non mouillé).
- Inspectez le cordon régulièrement et faites-le remplacer par un centre de répar tion autorisé s'il est endommagé.
- La lubrification de la clé à choc est requise après l'utilisation de 30 heures continues ou 50 heures d'utilisation intermittentes. Référer au diagramme des pièces ou contacter un centre de service approuvé.
- Toute réparation, modification ou entretien nécessitant le démontage de l'outil doit être effectué par un centre de réparation autorisée.
- Tout dommage doit être réparé par un centre de réparation autorisé.

LISTE DES PIÈCES

Veuillez consulter le schéma à la page 15.

Nº.	DESCRITPTION	QTY.
1	Boitier d'engranage	1
2	Palier à fiction	1
3	Couvercle	1
4	Anneau de retenu	1
5	Arbré	1
6	Bloc brise-charge	1
7	Bille d'acier 5	23
8	Ressort	1
9	Bille d'acier 7	2
10	Arbré	1
11	Engrenage	1
12	Rondelle	3
13	Rondelle	1
14	Support	1
15	Jointe d'etancheite	1
16	Couvercle du boitier d'engranage	1
17	Anneau de retenu	1
18	Roulement 6000	1
19	Couvercle de roullement	1
20	Armature	1
21	Roulement 608	1
22	Tige	1
23	Roulement à aiguilles	2

Nº.	DESCRITPTION	QTY.
24	Engrenage double	1
25	Devlectuer	1
26	Vis ST4 X 55	1
27	Mise en marche	1
28	Brosse pour coussinets	1
29	Désignation	1
30	Capuchon du balais	2
31	Balai de charbon	2
32	Support à balai	2
33	Boitier	1
34	Étiquette de marque	1
35	Vis ST4 X 18	2
36	Couvercle de poignée	1
37	Commutateur	1
38	Vis ST4 X 16	2
39	Attache-cordon	1
40	Couvercle protecteur	1
41	Câble d'alimentation	1
42	Rondelle de feutre	1
43	Vis ST5 X 48	4
44	Rondelle 5	4
45	Rondelle 5	4

GARANTIE

Les produits de marque ITC, tels que les machines-outils, les marteaux agrafeurs et les compresseurs sont conçues pour les bricoleurs aux fins d'utilisation légère ou à action intermittente et semi-professionnel. L'intention d'usage n'est pas pour l'industrie professionnelle, de production, industriel ou usage continuel.

ITC fait tout les efforts de s'assurer que leurs gammes de produits rencontre les exigences de haute qualité et durabilité. Les produits bricoleurs ITC sont garantis contre la défectuosité de fabrication pour une période de 2 ans de la date d'achat du premier occupant. Seulement les produits bricoleurs ITC qui font défauts par suite d'un usage normal et pendant la période de garantie spécifiée ci-dessous, seront RÉPARÉS OU REMPLACÉS au gré de ITC. La présente garantie ne s'applique cependant pas aux défectuosités découlant d'un usage impropre ou abusif, d'une usure anormale ou de modifications effectuées hors de l'usine.

S.V.P, consulter le catalogue pour obtenir la liste des produits qui font partie de la garantie échange au comptoir. Lorsque le produit est admis à la garantie au comptoir, il doit être retourné au point de vente. Si le produit ne se trouve pas sur cette liste, il doit être retourné franco de port à un centre de service autorisé par JET accompagné de la facture indiquant la date d'achat. Il n'y aura aucune réparation sans la preuve d'achat.


Cette garantie ne s'accorde pas aux pièces consommables telles que les lames pour les pousse-tocs d'agrafeuses et d'outils Brad, les meules, les brosses pour moteur électrique, etc. ainsi que les outils usés par l'industrie professionnelle, de production, industriel ou usage continuel.

Afin d'obtenir une fiche des centres de service autorisé s.v.p. consulter le catalogue ITC

ENGLISH

FRANÇAIS

SCHEMATIC DRAWING / SCHÉMA

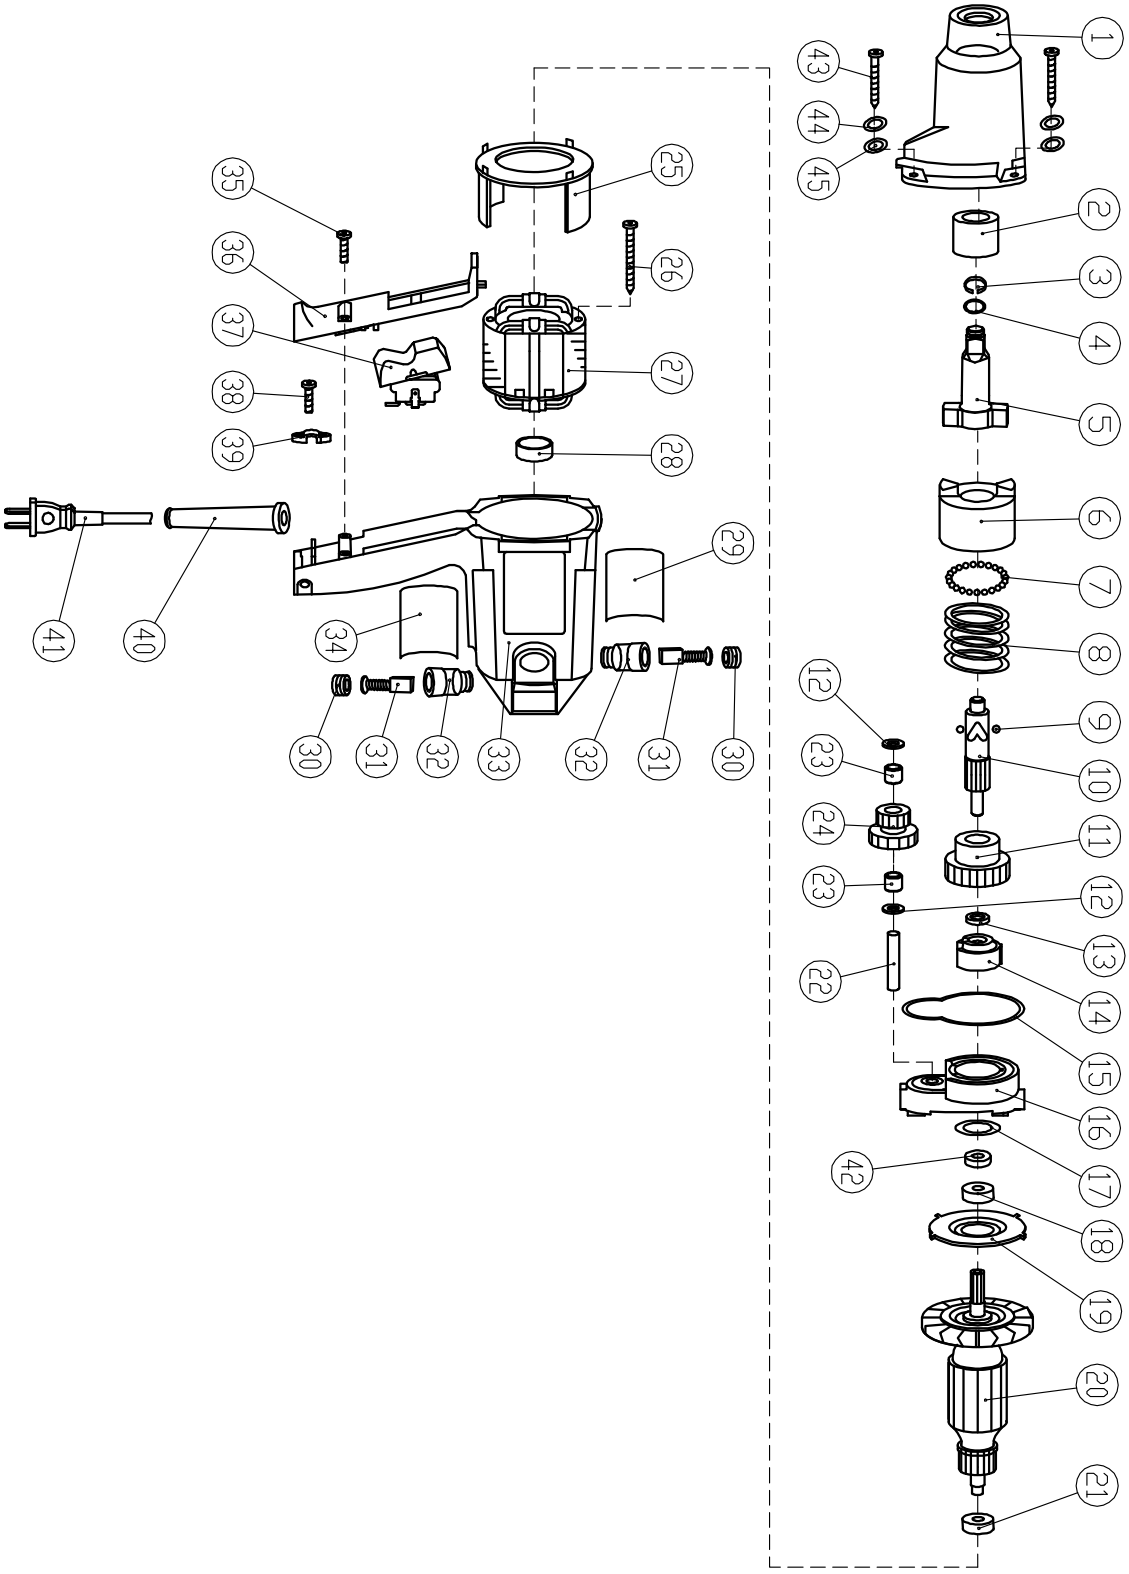

Warning: *Repairs should be made by an authorized repair centre. Opening this tool could invalidate your warranty.*

Avertissement : *Toutes les réparations doivent être exécutées par le personnel d'un centre de service autorisé. Si vous ouvrez cet outil, vous risquez d'annuler la garantie.*